

# Günther Meyer

## Montage - Service - Dienstleistungen

---

Rosenkoppel 3, 25436 Moorrege  
Telefon: + 49 4122 99 44 0  
mobil: +49 171 5283889  
Telefax: + 49 4122 99 44 1  
email: g.meyer@guenthermeyer.de  
www.guenthermeyer.de

### Bedienungshinweise


Als Ergänzung zur Bedienungsanleitung der Firma Carl Wittkopp GmbH

### Wittkopp PRIMOR 1600 und Tastatur FS



**!!! Sämtliche, nachfolgend beschriebene Ein/Umstellungen müssen bei geöffneter Tür des Wertschutzschrankes vorgenommen werden!!!**

- Tür öffnen
- Bei geöffneter Tür wieder verriegeln (Riegelbolzen sind ausgefahren)

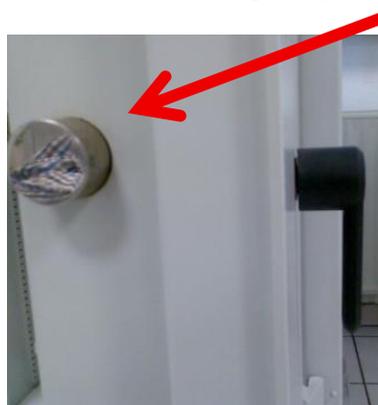

- **Allgemeine Hinweise**

Das Schloss PRIMOR 1600 unterstützt den Bediener bei jeder Eingabe mit einer optischen Anzeige (**2 rote LED**) und mit einem akustischen Signal (**piep**).

Eingabepausen – länger als 10 Sekunden – löschen die bisherige Eingabe und es muss neu begonnen werden.

**Jeder Tastendruck:** rote LED`s blinken 1 x und 1 x Piepton ist zu hören

**Aktion erfolgreich:** 2 x Piepton (kurz)

**Aktion nicht erfolgreich:** 1 x Piepton (lang)

- **Manipulationssperre**

Nach vier ungültigen Codeeingaben ist das Tastenfeld für fünf Minuten gesperrt. In dieser Sperrzeit blinken die roten LED`s alle zehn Sekunden kurz auf. Werden nach Ablauf der Sperrzeit nochmals zwei falsche Codes eingegeben, beginnt erneut die Sperrzeit von fünf Minuten.

Nach Ablauf der Sperrzeit blinken die LED`s kurz zweimal hintereinander auf.

- **Einstellen und Umstellen der Codes**

- **Allgemeine Hinweise**

Für den Betrieb in Wertschutzschränken (Waffenschränken) ist vorgesehen, dass das Schloss mit zwei Öffnungscodes geöffnet werden kann

- Mastercode
- Benutzercode

Das Schloss arbeitet mit einem 6-stelligen Code.

Im Auslieferungszustand ist der Mastercode auf **1-2-3-4-5-6** eingestellt.

Der Benutzercode ist noch nicht einprogrammiert.

- **Umstellen des Mastercodes**

Für den sicheren Betrieb ist es erforderlich, dass der Mastercode vom eingestellten Werkscode auf einen neuen Code umgestellt wird. Der neue Mastercode sollte an einem sicheren Ort aufbewahrt werden!

Mit Eingabe des Mastercodes kann ein Benutzercode einprogrammiert werden und auch wieder gelöscht werden.

- **Ablauf der Umstellung « Mastercode »**

**Ziffer (0) gedrückt halten, bis die LED`s ständig leuchten**

**Werkscod bzw. den aktuellen Mastercode eingeben**

**1-2-3-4-5-6**

(2 Pieptöne)

**Neuen Mastercode eingeben, z.B. 6-5-4-3-2-1**

(2 Pieptöne)

**Neuen Mastercode wiederholt eingeben 6-5-4-3-2-1**

(2 Pieptöne, LED`s erlöschen)

**Code angenommen**

Der neue Mastercode ist im Schloss gespeichert. Unterlaufen bei der Umstellung Fehler oder entsteht eine Pause – länger als 10 Sekunden – bleibt der alte Code weiter gültig.

Der Umstellvorgang muss dann neu begonnen werden.

**!!! Den neuen Mastercode bei geöffneter Tür mehrmals überprüfen.**

- **Einrichten des Benutzercodes**

Für das alltägliche Öffnen des Wertschutzschanks sollte ein « Benutzercode » einprogrammiert werden.

- **Ablauf der Programmierung « Benutzercode »**

**Ziffer (1) gedrückt halten, bis die LED`s ständig leuchten**

**Werkscod bzw. den aktuellen Mastercode eingeben**

**1-2-3-4-5-6**

**Neuen 6-stelligen Benutzercode eingeben (z.B. 1-1-1-1-1-1)**

(2 Pieptöne)

**Neuen 6-stelligen Benutzercode wiederholt eingeben 1-1-1-1-1-1**

(2 Pieptöne, LED`s erlöschen)

**Code angenommen**

**!!! Der Benutzercode darf dem Mastercode nicht zu ähnlich sein. Falls das der Fall ist, wird er nicht angenommen. Mit einem neuen Code ist der Vorgang deshalb zu wiederholen.**

- **Löschen des Benutzercodes**

Der Benutzercode kann mit Hilfe des Mastercodes gelöscht werden. Ein neuer Benutzercode kann anschließend, wie oben beschrieben, neu einprogrammiert werden.

### **Ablauf der Löschung « Benutzercode »**

**Ziffer (3) gedrückt halten, bis LED`s ständig leuchten**

**Werkscod bzw. den aktuellen Mastercode eingeben**

**1-2-3-4-5-6**

**Code gelöscht**

### **Hinweis:**

Das Schloss wird durch eine 9V Blockbatterie (Alkali-Mangan) mit Strom versorgt. Bei unzureichender Batterieladung erfolgt nach Codeeingabe ein Warnsignal. Es ertönt mehrmals hintereinander ein Warnton mit wechselweise blinkender roter LED. Wechseln Sie schnellstmöglich die Batterie. Die programmierten Codes bleiben während des Batteriewechsels erhalten.

### **Batteriewechsel**

Die Verschlussnase der Tastatur nach vorne ziehen und die Tastatur nach unten klappen. Neue Batterie einsetzen und die Tastatur hochklappen, bis die Verschlussnase wieder einrastet. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden.

