

Günther Meyer

Montage - Service - Dienstleistungen

Rosenkoppel 3, 25436 Moorrege
Telefon: + 49 4122 99 44 0
mobil: +49 171 5283889
Telefax: + 49 4122 99 44 1
email: g.meyer@guenthermeyer.de
www.guenthermeyer.de

Waffenschränke

Bedienungsanleitung

Wittkopp PRIMOR 3010 Elo-Schloss mit mechanischer Notentriegelungsmöglichkeit (Software Level 15)

**Optische Anzeige
(zwei rote LED,leuchten gleichzeitig)**



- **Allgemeine Hinweise**

Das Schloss PRIMOR 3010 unterstützt den Bediener bei jeder Eingabe mit einer optischen Anzeige (**rote LED**) und mit einem akustischen Signal (**piep**).

Eingabepausen – länger als 10 Sekunden – löschen die bisherige Eingabe und es muss neu begonnen werden.

Jeder Tastendruck: rote LED blinkt 1 x und 1 x Piepton

Aktion erfolgreich: 2 x Piepton (kurz)

Aktion nicht erfolgreich: 1 x Piepton (lang)

- **Manipulationssperre**

Nach vier ungültigen Codeeingaben ist das Tastenfeld für fünf Minuten gesperrt. In dieser Sperrzeit ist alle zehn Sekunden ein kurzes Klicken zu hören und die rote LED blinkt kurz auf. Werden nach Ablauf der Sperrzeit nochmals zwei falsche Codes eingegeben, beginnt erneut die Sperrzeit von fünf Minuten.

- **Einstellen und Umstellen der Codes**

- **Allgemeine Hinweise**

Für den Betrieb in Waffenschränken ist vorgesehen, dass das Schloss mit zwei Öffnungscodes geöffnet werden kann

- Managercode
 - Benutzercode

Das Schloss arbeitet mit einem 7-stelligen Code.

Im Auslieferungszustand ist der Managercode **1-2-3-4-5-6-7** eingestellt. Der Benutzercode ist noch nicht einprogrammiert.


- **Umstellen des Managercode**

Für den sicheren Betrieb ist es erforderlich, dass der Managercode umgestellt wird. Das sollte der für den Betrieb verantwortliche Mitarbeiter (z.B. der Waffen- und Gerätewart) vornehmen. Der neue Managercode ist an einem sicheren Ort zu verwahren !

Mit Eingabe des Managercodes kann ein Benutzercode einprogrammiert werden und auch wieder gelöscht werden.

!!! Sämtliche neue Ein/Umstellungen müssen bei geöffneter Tür vorgenommen werden.

- Waffenschrank öffnen
 - Bei geöffneter Tür verriegeln (Riegelbolzen sind ausgefahren und der Balkengriff steht senkrecht
 - Dabei kurz abwarten, bis das Schloss wieder gesperrt ist (2 Pieptöne und rote LED blinken 2 x)

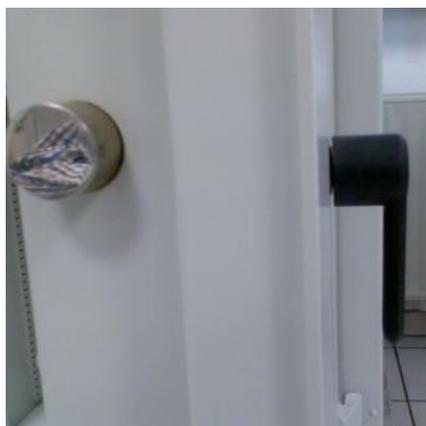

- **Ablauf der Umstellung « Managercode »**
Ziffer (0) gedrückt halten, bis LED ständig leuchtet

Werkscodew bzw. den aktuellen Managercode eingeben
1-2-3-4-5-6-7

(2 Pieptöne)

Neuen Managercode eingeben, z.B. 7-6-5-4-3-2-1

(2 Pieptöne)

Neuen Managercode wiederholt eingeben 7-6-5-4-3-2-1

(2 Pieptöne, LED erlischt)

Code angenommen

Der neue Managercode ist im Schloss gespeichert. Unterlaufen bei der Umstellung Fehler oder entsteht eine Pause – länger als 10 Sekunden bleibt der alte Code gültig.

Der Umstellvorgang muss neu begonnen werden.

!!! Den neuen Managercode bei geöffneter Tür mehrmals überprüfen.

- **Einrichten des Benutzercodes**
Für die Benutzung der innenliegenden Waffenfächer muss ein « Benutzercode » einprogrammiert werden, mit dem die Nutzer die Waffenschranktür öffnen können.

- **Ablauf der Programmierung « Benutzercode »**

Ziffer (1) gedrückt halten, bis LED ständig leuchtet

Werkscodew bzw. den aktuellen Managercode eingeben
1-2-3-4-5-6-7

Benutzer-Nummer eingeben (Ziffer 1 bis 9 möglich)

Neuen 7-stelligen Benutzercode eingeben (z.B. 1-1-1-1-1-1-1)

(2 Pieptöne)

Neuen 7-stelligencodew wiederholt eingeben 1-1-1-1-1-1-1

(2 Pieptöne, LED erlicht)

Code angenommen

!!! Der Benutzercode darf dem Managercode nicht zu ähnlich sein. Falls das der Fall ist, wird er nicht angenommen und es ertönt bei der Eingabewiederholung ein 3-fach-Signal. Mit einem neuen Code ist der Vorgang zu wiederholen.

- **Löschen des Benutzercodes**

Der Benutzercode kann mit Hilfe des Managercodes gelöscht werden. Ein neuer Benutzercode kann anschließend, wie oben beschrieben, neu einprogrammiert werden.

Ablauf der Löschung « Benutzercode »

Ziffer (3) gedrückt halten, bis LED ständig leuchtet

Werkscode** bzw. den aktuellen Managercode eingeben**
1-2-3-4-5-6-7

Benutzer Nummer eingeben (Ziffer 1 bis 9) möglich

Code und Programmplatz gelöscht

- **Benutzerstatus abfragen**

Der Benutzerstatus jedes einzelnen Programmplatzes (1 bis 9) kann mit Hilfe des Managercodes abgefragt werden.

Ziffer (7) gedrückt halten, bis LED ständig leuchtet

Werkscode** bzw. den aktuellen Managercode eingeben**
1-2-3-4-5-6-7

Benutzer Nummer eingeben (Ziffer 1 bis 9) möglich

(1 Piepton = Benutzerplatz ist frei)

(2 Pieptöne = Benutzerplatz ist belegt)

- **Auslösung des Überfallalarms (stiller Alarm)**

Wird bei der Eingabe des Managercodes oder des Benutzercodes die letzte Ziffer +1 gewählt, öffnet das Schloss wie gewöhnlich (Doppel-Signal), jedoch wird gleichzeitig der Alarmausgang an der Alarmbox aktiviert und ein stiller Alarm ausgelöst.

Beispiel : Managercode 4-7-1-2-1-4-7

 Bedrohungscode 4-7-1-2-1-4-8

- **Öffnen mit Schlüssel - Notöffnung (PRIMOR 3010)**

Wenn z. B. der Code vergessen wurde, kann das Schloss mit dem Revisionsschlüssel geöffnet werden. Um das Schlüsselloch freizulegen, muss das Tastaturfeld an der Eingabeeinheit aufgeklappt werden.

Nach herausnehmen der Batterie wird das Schlüsselloch für den Notöffnungsschlüssel sichtbar.


Schlüssel einstecken und im Uhrzeigersinn ca. 150Grad drehen.

Das Elektronikschloss ist jetzt in offen-Stellung, der Notschlüssel kann **nicht** abgezogen werden.

Zum Verschließen den Schlüssel wieder zurückdrehen (entgegen dem Uhrzeigersinn), das Elektronikschloss ist jetzt wieder verschlossen.

Bedienvorgang Notöffnung

1. Tastaturfeld nach unten aufklappen.
2. Notschlüssel nach rechts drehen, Schloss ist jetzt geöffnet.

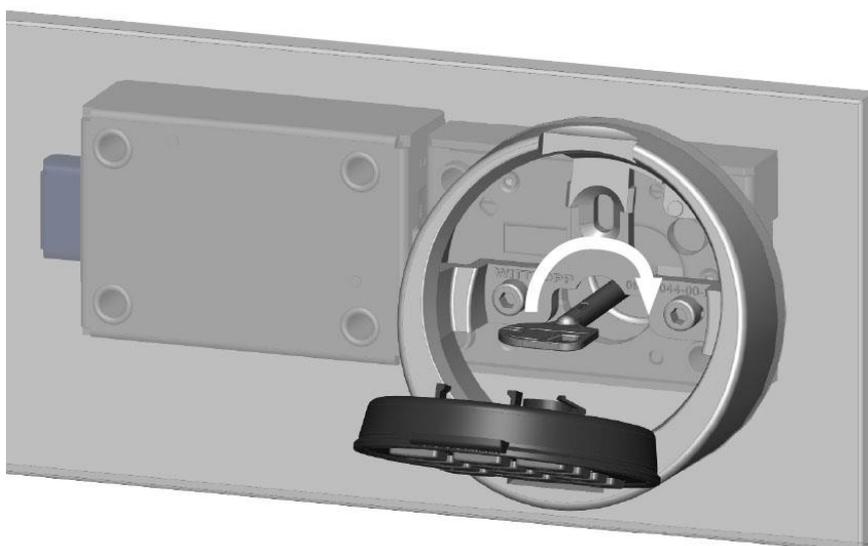

Hinweise:

- Schlüssel an einem sicheren Ort aufbewahren, z.B. Schlüsselbehälter nach BSI-Richtlinien.
- Ein mit Schlüssel geöffnetes Schloss kann nur mit dem Schlüssel (nicht mit dem Motor) wieder verschlossen werden.
- Ein mit Codeeingabe geöffnetes Schloss kann nicht mit dem Schlüssel verschlossen werden.