


Günther Meyer

Montage - Service - Dienstleistungen

Rosenkoppel 3, 25436 Moorrege
Telefon: +49 4122 99 44 0
mobil: +49 171 5283889
Telefax: +49 4122 99 44 1
email: g.meyer@guenthermeyer.de
www.guenthermeyer.de

Wittkopp Schließfachschloss SmartCam Schlosswechsel

1. Waffenschließfach öffnen.
2. Bei geöffneter Tür Schloss wieder verschließen.
3. Schraube M 6 vom Schließhebel lösen, Schließhebel abziehen.
4. Mutter M 19 lösen.
5. Schlossmodul abnehmen und neues Schlossmodul in umgedrehter Reihenfolge montieren (Schraube und Mutter mit einem max. Drehmoment von 3,5 – 5 Nm anziehen).

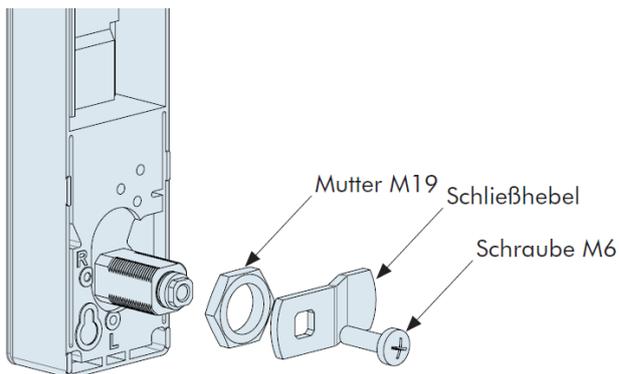

Achtung:


Anleitung zum Batteriewechsel beachten.

SmartCam gem. Anleitung in Betriebsart K 2 einstellen.

Ergänzende Hinweise zum Verstemmen / Einstellen des Schließweges

Das SmartCam ist für die Montage in Schließfachanlagen geeignet, der Türanschlag kann links oder rechts sein.

Bei MGT Waffenschließfachanlagen ist der Türanschlag in der Regel „rechts“ und der Stift wird werksseitig bereits in die Öffnung „R“ eingesetzt.

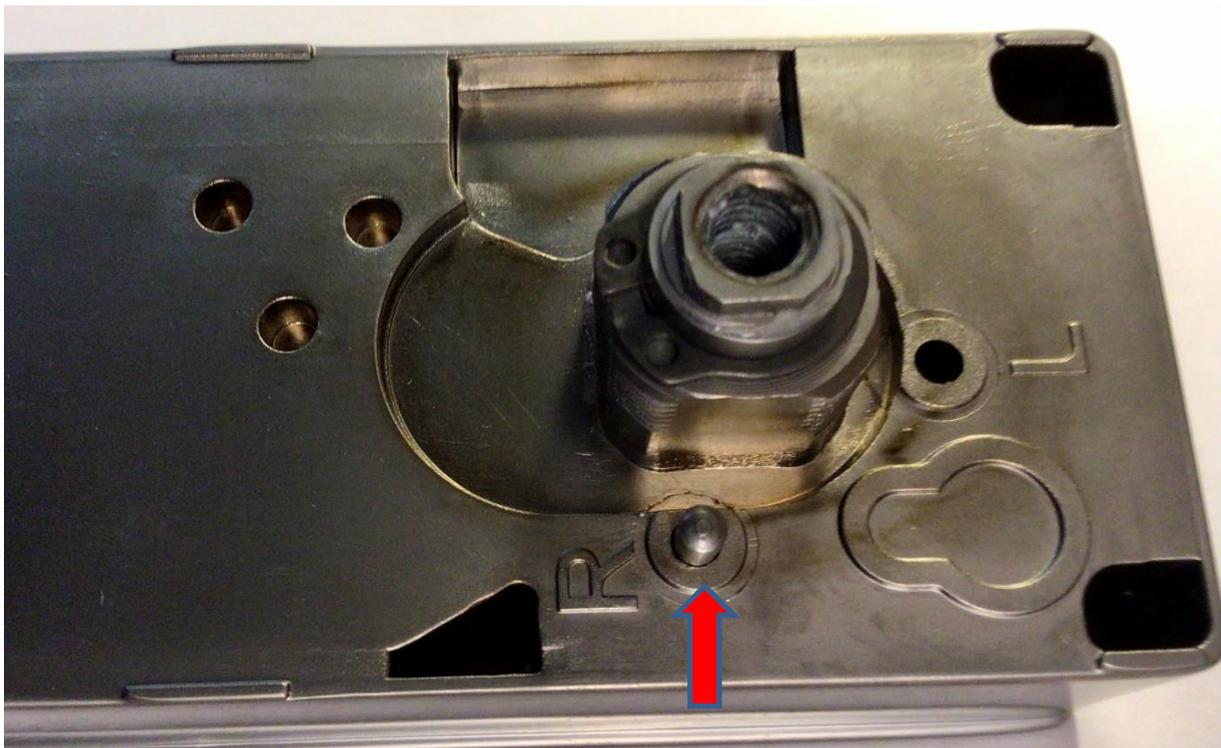

Ist der Türanschlag vor dem Schlosswechsel nicht eindeutig zu ermitteln, wird der Stift beigelegt. Entsprechend der Stiftposition des defekten Schlosses ist der Stift in das neue Schloss bis zum Anschlag einzudrücken.